

COMPACT 1.6



Ďakujeme Vám za kúpu a prejavenie dôvery našej novej rade produktov.

COMPACT 1.6 je nezávislý klimatizačný systém, vhodný pre použitie pri vypnutom, ako aj zapnutom motore (nočné aj denné použitie)

COMPACT 1.6 zaručuje klimatizačný komfort v kabíne vozidla počas prestávok vodiča, nakládok a vykládok, ako aj počas jazdy.

COMPACT 1.6 je vybavený najmodernejšou technológiou pre získanie maximálneho výkonu, zníženie prevádzkových nákladov, čo sa týka paliva, ako aj emisií CO₂ do ovzdušia.

Tieto vlastnosti robia s tohto systému na trhu automobilových klimatizácií jedinečný produkt.

Jediným potrebným úkonom údržby je občasné čistenie kondenzátora a to najmenej jedenkrát za rok *(1).

Ak máte akékoľvek otázky, konzultujte ich s **obchodníkom** alebo priamo so spoločnosťou **MOLPIR**.


Od Vášho obchodníka si nezapadnite vyžiadať vyplnený **záručný list**.


Pre vyjadrenie Vašich názorov navštívte webovú stránku www.bycool.sk

*(1) Aby ste mohli vykonať túto procedúru, je nevyhnutné odňať vrchný kryt (upevnený 7 skrutkami) a vnútro zariadenia vyfúknuť prúdom vzduchu. Ak toto nie je vo vašich možnostiach, odporúčame Vám obrátiť sa so žiadosťou o vykonanie údržbového čistenia na autorizovaný servis **dirna a.s.**



OVĽÁDACÍ PANEL

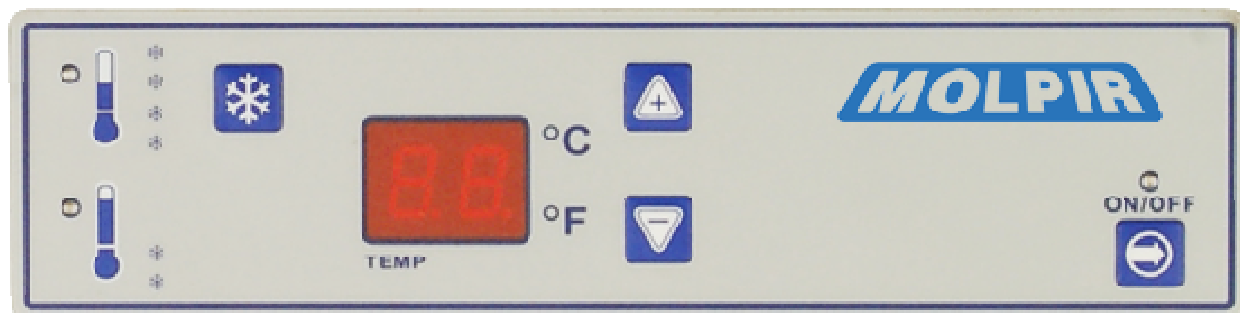

- 1) **On/off:** Zapnutie/vypnutie zariadenia a výber módu **F4/F0/F1/F2**
- 2) **Nastavenie teploty (15/ 27°C) a rýchlosti prúdenia vzduchu:** nastavenie teploty vzduchu a rýchlosti prúdenia vzduchu (medzi stupňami 1 až 5) iba ručná regulácia.
- 3) **Displej:** Obrazovka zobrazuje vybranú funkciu a jej možnosti.
- 4) **Kompresor:** LEDky indikujú činnosť kompresorov. Pri podržaní tlačidla , LED sa vypne, kompresor a elektronika sa zastaví, zatiaľ čo ventilátor pokračuje v činnosti.

Stlačte  znovu spustenie, pričom sa znovu rozsvieti LED.

Zapnuté spojenie, zariadenie skontroluje systém, LEDky prebliknú a sa na displeji **88--6L--** a následne sa vypne

Špeciálne správy na displeji („Diagnostika závad“):

- tc** „Technická kontrola“ slabý akumulátor (bude pípať po dobu 30sec. a potom sa vypne)
- EO** Nedostatočný kontakt kabeláže snímača cirkulácie, alebo poškodený snímač
- EE** Nedostatočný kontakt na protinámrazovom snímači, alebo poškodený snímač



Dátum: 21.04.2011

Strana: 2/5

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T


MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz
MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz


IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NU_0911330000_MOLPIR_001_21042011



ZAPNUTIE ZARIADENIA



Zariadenie **COMPACT 1.6** sa zapína stlačením tlačidla On/Off , pričom je vždy aktivovaná funkcia **F 4** (automatická funkcia).

Ak chcete zmeniť funkciu, podržte stlačené On/Off . Následne sa postupne zobrazia ostatné funkcie. Uvoľnením tlačidla pri objavení sa symbolu požadovanej funkcie bude táto funkcia aktivovaná.

FUNKCIA **F 0** MANUÁLNE OVLÁDANIE PRI STREDNOM VÝKONE

F 0 užívateľ si môže nastaviť teplotu vo vnútri vozidla, ako aj zmeniť rýchlosť prúdenia vzduchu.

Nastavenie požadovanej teploty sa vykonáva krátkym stlačením tlačidiel  na ovládaní (15°/27°C) alebo  na diaľkovom ovládaní.

Rýchlosť prúdenia vzduchu sa reguluje podržaním tlačidiel  na kontrolnom paneli, alebo  na diaľkovom ovládaní, pričom na displeji sa zobrazia symboly: **V 1, V 2, V 3, V 4, V 5.**

FUNKCIA **F 1** DIGITÁLNY SNÍMAČ TEPLOTY

Pri tejto funkcii **Minicool Compact +** sa na displeji zobrazí teplota v kabíne.

FUNKCIA **F 2** NASTAVENIE ČASU

Funkcia **F 2** naprogramuje zariadenie na automatické vypnutie v intervale 1 až 9 hodín.

Pre naprogramovanie stlačte tlačidlo On/Off  pokiaľ sa na displeji nezobrazí **F 2**, následne nastavte požadovaný čas vypnutia a potvrdte stlačením On/Off.

FUNKCIA **F 4** AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE

Pri výbere funkcie **F 2** sa na displeji objaví **CR** so striedajúcimi sa zvolenými teplotami (15°C / 27°C)

Pri tejto funkcii zariadenie automaticky nastaví nové výkonnostné parametre, až kým sa dosiahne požadovaná teplota.




DIALKOVÉ OVLÁDANIE

1 - Zariadenie vypnuté/zapnuté (On/Off)

Poznámka: po stlačení tohto tlačidla sa zariadenie zapne v automatickom móde **F 4**

2 - Kontrola rýchlosti prúdenia vzduchu



Poznámka: pokiaľ bude toto tlačidlo  stlačené v čase, keď je aktivovaný mód **F 4**, bude tento mód prepnutý na manuálny **F 0**. potom bude užívateľ schopný zvoliť si ľubovoľnú rýchlosť vzduchu a to stlačením tohto tlačidla a výbere jedného zo symbolov, ktoré sa objavia na displeji **V 1, V 2, V 3, V 4, V 5, V 4, V 3, V 2, V 1**.

3 - Regulácia teploty

Nastavenie žiadanej teploty sa vykonáva krátkym stlačením tlačidiel   (15°C/27°C).



AKTIVÁCIA DIALKOVÉHO OVLÁDAČA

Na spustenie diaľkového ovládača, vypnite zariadenie, stlačte tlačidlo  a držte ho stlačené. Na obrazovke sa objaví blikajúci symbol . Keď tento symbol prestane blikáť, stlačte do 30 sekúnd tlačidlo On/Off a zariadenie vydá na potvrdenie zvukový signál. V prípade, že sa tak nestane, budete musieť zopakovať túto procedúru znova.

DEAKTIVÁCIA DIALKOVÉHO OVLÁDAČA




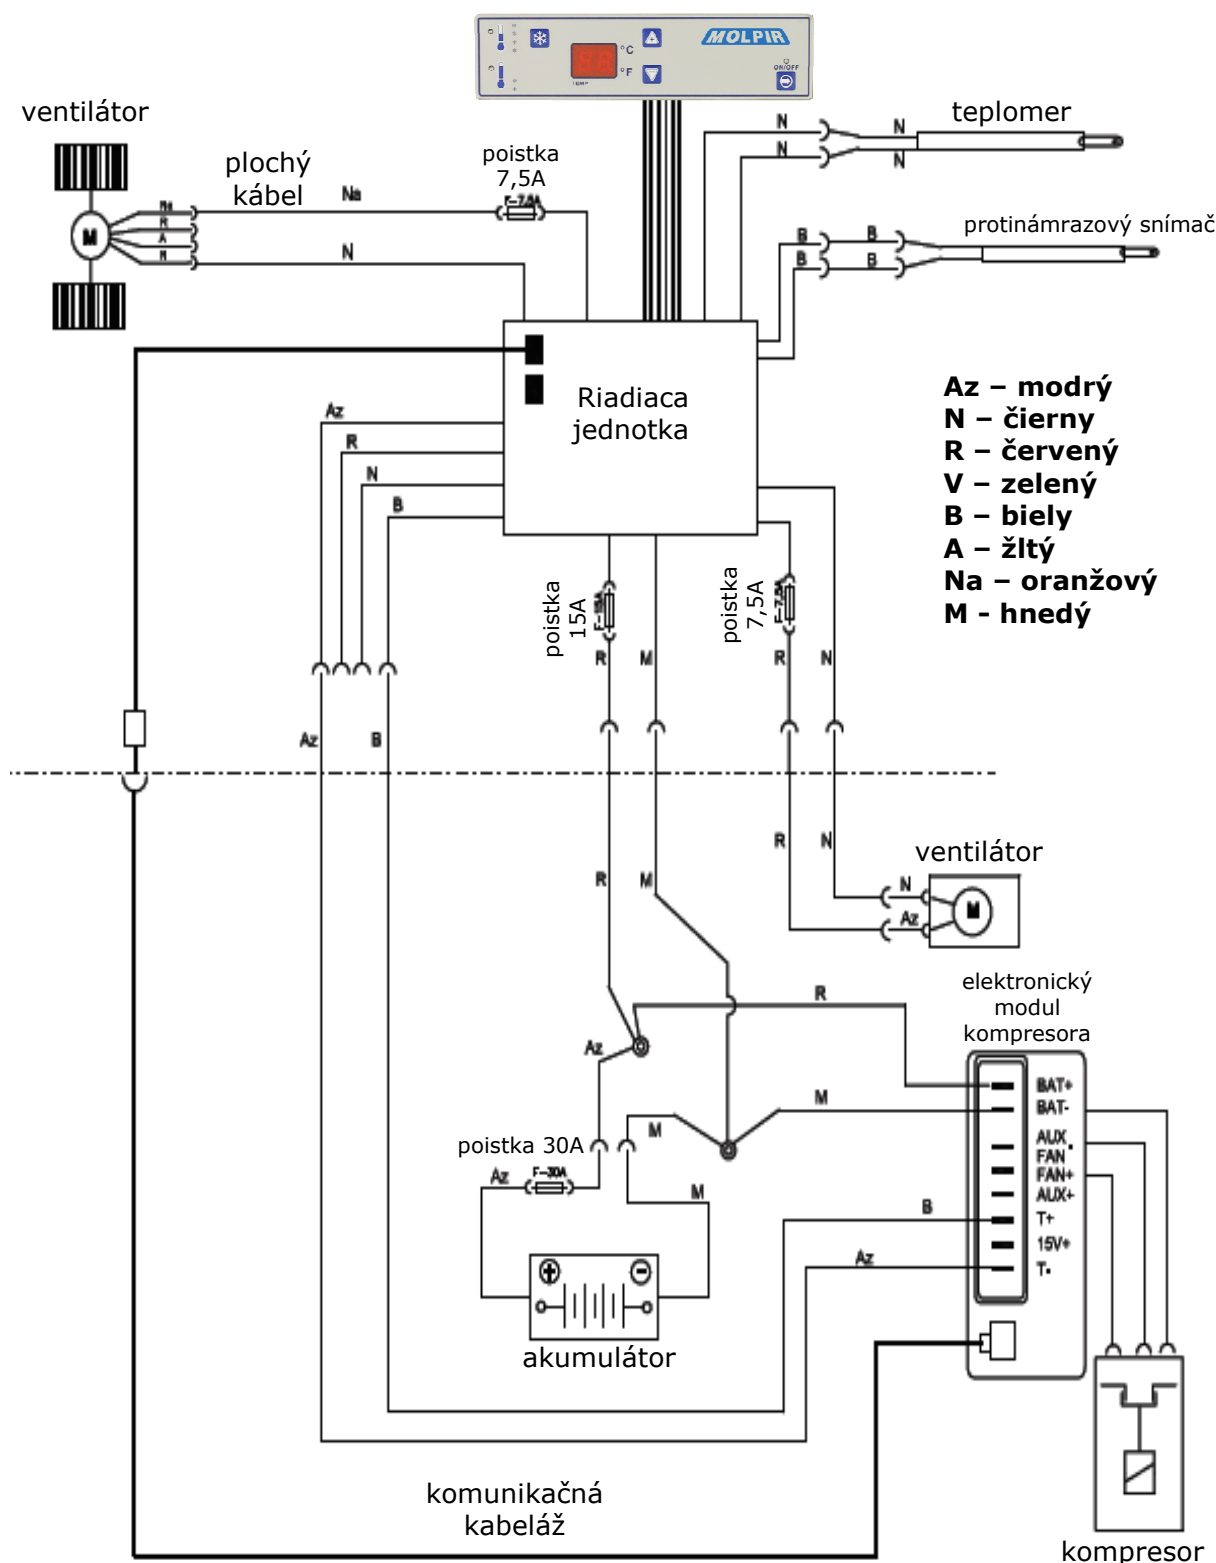
Na deaktivovanie diaľkového ovládača stlačte na kontrolnom paneli tlačidlo , kým sa na displeji zobrazí blikajúci symbol . Keď tento symbol prestane blikáť, stlačte  tlačidlo a to do 30 sekúnd, inak bude potrebné zopakovať celý proces znova.



SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA



Dátum: 21.04.2011

Strana: 5/5

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČP: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NU_0911330000_MOLPIR_001_21042011

